Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:56



Fiat 072 - klucz surowy - pilot - Peugeot-Citroen-Fiat

Numer katalogowy	**083**
Transponder	**PCF 7946 id46 HT2**
Moduł	**Delphi BSI, Marelli BSI**
Częstotliwość	**433 MHz**
Przyciski	**3 przyciski**
Grot	**SIP22**
Keyless	**Nie**

Opis produktu

Parametry:

Marka	***Fiat***
Częstotliwość	***433mhz***
Transponder	***EVO: id46 Hitag 2 PCF7946 XHorse: id46 PCF7946A Keydiy: id46 PCF7946***
Numer części	***Uniwersalny***
Immo	***Diagnostycznie***
Pilot	***Automatycznie po zaprogramowaniu immo Prekodowanie pilota: 10-16 SMD***
Ilość przycisków	***3***
Grot	***SIP22***
Modele samochodów	***500 (2007 - 2016) Doblo (2010 - 2016) Florino (2007 - 2016) Grande Punto (2006 - 2010) Punto Evo (2010 - 2012) Punto (2012 - 2016) Qubo (2008 - 2016) 500L Ducato (2012 - ...) Panda (2012 - ...) Bravo Iveco Daily (2012 - ...)***

Zmiana systemu - Magneti Marelli / Delphi:

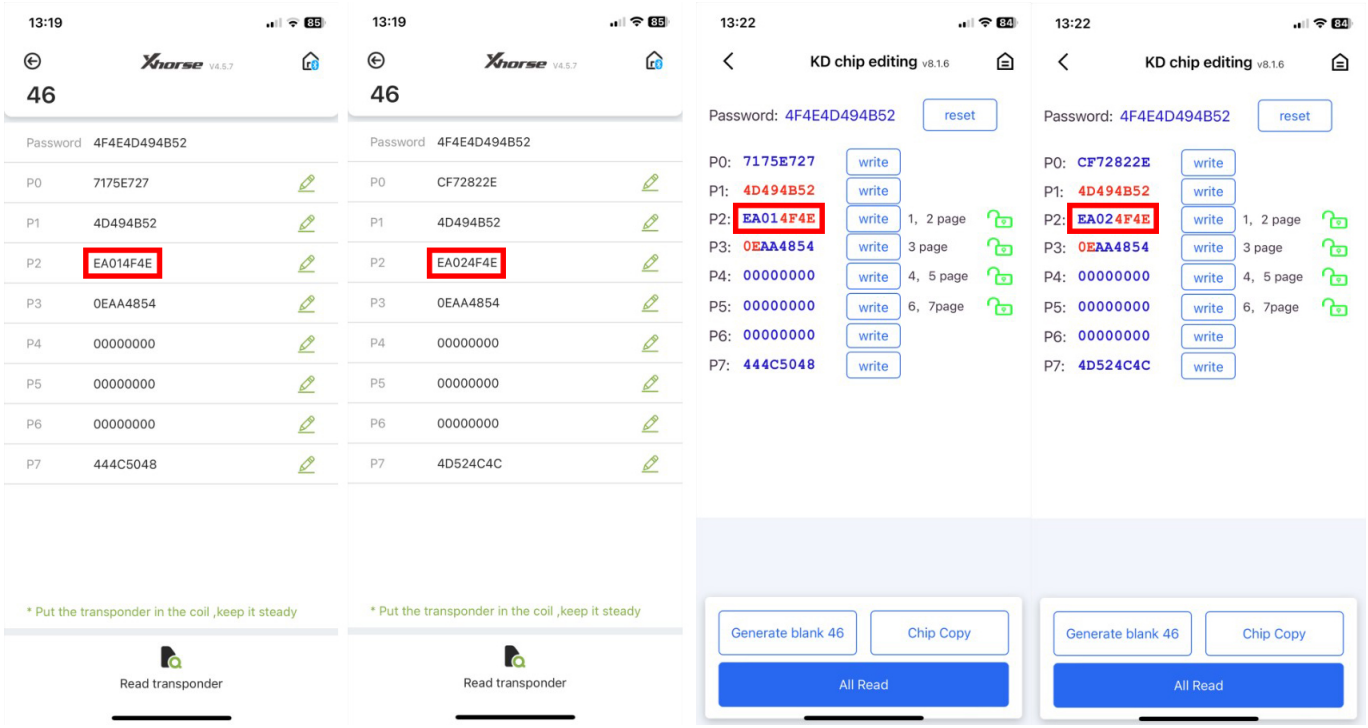
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zamknięcia i otwarcia samochodu przez ok. 5 sekund.
2. Zwolnij jeden z przycisków (dowolny) a drugi cały czas trzymaj wciśnięty.
3. Przycisk, który wcześniej zwolniłeś - naciśnij 3 razy aby zmienić system na Delphi lub 4 razy aby zmienić system na Magneti Marelli.
4. Zwolnij wszystkie przyciski

UWAGA!

Klucz posiada możliwość "zresetowania" i przypisania do innego pojazdu. Aby to zrobić trzeba postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Sprawdzanie systemu - Magneti Marelli / Delphi:

1. Za pomocą urządzeń Keydiy / Xhorse lub przy pomocy każdego innego urządzenia odczytaj transponder.
2. Sprawdź wartość w polu P2. Początek EA01 oznacza, że klucz pracuje w systemie Delphi, oznaczenie EA02 jest równoznaczne z pracą w trybie Magneti Marelli


13:19
46
Password 4F4E4D494B52
P0 7175E727
P1 4D494B52
P2 EA014F4E
P3 0EAA4854
P4 00000000
P5 00000000
P6 00000000
P7 444C5048
* Put the transponder in the coil ,keep it steady
Read transponder
13:19
46
Password 4F4E4D494B52
P0 CF72822E
P1 4D494B52
P2 EA024F4E
P3 0EAA4854
P4 00000000
P5 00000000
P6 00000000
P7 4D524C4C
* Put the transponder in the coil ,keep it steady
Read transponder
13:22
KD chip editing v8.1.6
Password: 4F4E4D494B52 reset
P0: 7175E727 write
P1: 4D494B52 write
P2: EA014F4E write 1, 2 page
P3: 0EAA4854 write 3 page
P4: 00000000 write 4, 5 page
P5: 00000000 write 6, 7page
P6: 00000000 write
P7: 444C5048 write
Generate blank 46
Chip Copy
All Read
13:22
KD chip editing v8.1.6
Password: 4F4E4D494B52 reset
P0: CF72822E write
P1: 4D494B52 write
P2: EA024F4E write 1, 2 page
P3: 0EAA4854 write 3 page
P4: 00000000 write 4, 5 page
P5: 00000000 write 6, 7page
P6: 00000000 write
P7: 4D524C4C write
Generate blank 46
Chip Copy
All Read